


# ちゅう い ご注意

し よう ご エーシー  
ご使用後は、ACアダプタを  
コンセントから、<sup>かな</sup>ら<sup>め</sup>必ず抜いて  
おいてください。

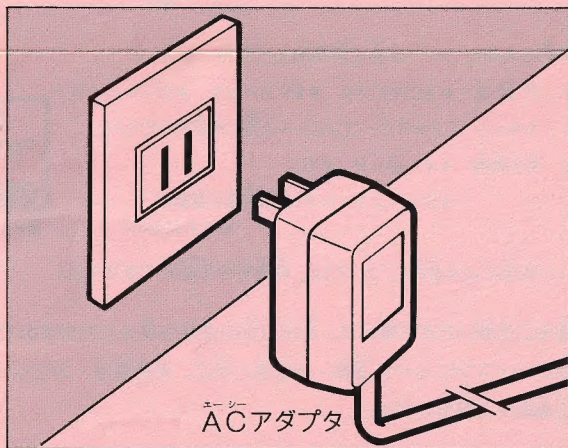

エーシー  
ACアダプタ


# ファミリーコンピュータ™

## ご注意

(大切なファミリーコンピュータを壊さないために、下記の注意事項を必ずお守りください。)

1. ファミリーコンピュータ本体を絶対に分解または、改造しないでください。

2. エキスパンコネクタ内(端子部)へ  
指や金属片を入れないでください。  
故障の原因となります。

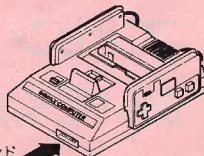

エキスパンド  
コネクタ

3. 下記のものについては必ず専用品をご使用ください。

1. 付属品 ● ACアダプタ ● RFスイッチ ● コントローラー

1. カセット (ファミリーコンピュータ用と明記されたもの)

1. 周辺機器 ● キーボード ● ガン

● ジョイスティック (品質保証の証紙が  
貼られたもの)



原寸大

※誤った使用による故障については、修理等の保証ができません。

※修理をご依頼いただく際には、本体以外の故障も考えられますので、  
ファミリーコンピュータ 本体・保証書と共に、各付属品・カセット・  
周辺機器もご提示ください。